

Bedienungsanweisung Warmhalteplatte Modell HP 1 Best.-Nr. 317-2078



Allgemeine Hinweise


- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat.
- Sobald Sie die Warmhalteplatte ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie die Warmhalteplatte nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Das Gerät wurde konstruiert für das Warmhalten von Getränken. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät darf nur an eine 220-240 Volt-Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu reparieren.
- Vor jeder Reinigung müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

Sicherheitshinweise

1. Stellen Sie die Warmhalteplatte auf eine waagerechte Fläche und nicht in die Nähe von explosiven und/oder brennbaren Materialien.
2. Versetzen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
3. Berühren Sie die Oberfläche nicht, wenn das Gerät heiß ist. *Bemerkung: Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bleibt die Oberfläche noch lange Zeit heiß.*
4. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
5. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nähe sind.
6. Übergelaufene Flüssigkeiten entfernen Sie am besten sofort von den Außenflächen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Schalten Sie vorher das Gerät aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. *Bemerkung: Fassen Sie immer nur den Netzstecker an und ziehen Sie ihn nicht am Kabel heraus.*

7. Vor jeder Reinigung und wenn Sie das Gerät momentan nicht mehr brauchen, lassen Sie das Gerät abkühlen, schalten es aus und ziehen den Stecker.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
9. Das Kabel darf nicht über Tischecken o.ä. hängen, wenn es dadurch beschädigt werden kann. Auch darf das Kabel keine heißen Oberflächen berühren.
10. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
11. Das Gerät darf nicht mit Wasser abgespritzt oder in Wasser gestellt werden.
12. Kabel und Stecker dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Technische Angaben und Geräteteile

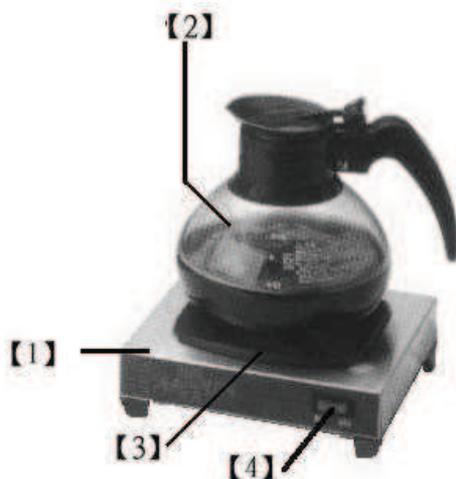

Technische Angaben

- Passend für fast alle gängigen Kaffeekannen
- Warmhaltetemperatur ca. 80°C
- Lieferung ohne Kanne
- Abm.: B 220 x T 205 x H 78 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph. / 0,08 kW

Geräteteile

- 1 Gehäuse
- 2 Kaffeekanne
- 3 Warmhalteplatte
- 4 Ein- und Ausschalter

Bedienungsanweisung

- Vor der ersten Benutzung reinigen Sie die Warmhalteplatte (s. Reinigung).
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Setzen Sie die Kaffeekanne auf die Warmhalteplatte.
- Zum Ein- und Ausschalten benutzen Sie den Schalter (4).
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr brauchen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und reinigen Sie es.

Reinigung

- Vor jeder Reinigung lassen Sie zuerst das Gerät abkühlen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie alles mit einem feucht-warmen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Wischen und trocknen Sie danach alles sorgfältig ab.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, schleifende oder aggressive Reinigungsmittel.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser und spritzen Sie es nicht mit Wasser ab.